

## Инструкция по замене ствola на газовом монтажном пистолете Toua GSN50

1) Извлеките из инструмента гвозди, баллон с газом и аккумулятор.



2) Отсоедините магазин.



# Инструкция по замене ствola на газовом монтажном пистолете Toua GSN50

3) Открутите винты защитного кожуха стволовой части инструмента.




4) Снимите защитный кожух. Нажмите на штифт системы защиты от холостого выстрела, чтобы он не блокировал кожух. Перед снятием установите регулятор заглубления гвоздя в среднее положение.



## Инструкция по замене ствola на газовом монтажном пистолете Toua GSN50

5) Открутите винты, фиксирующие стволовую часть инструмента.

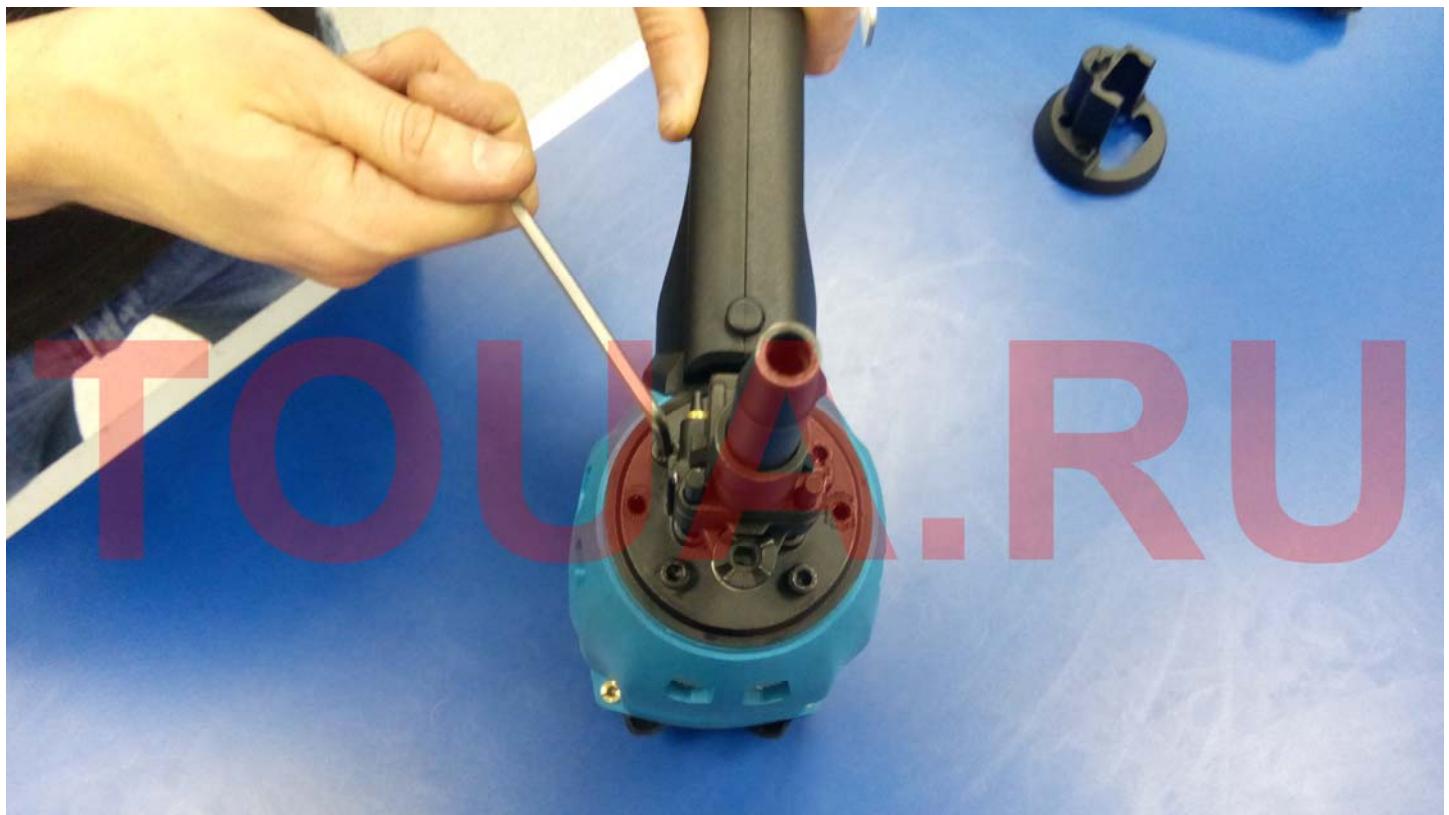

6) На все винты нанесен резьбовой клей ( Loctite 272 или подобный). Если резьбовой клей стерся с винтов, рекомендуется его нанести, чтобы избежать их раскручивания во время работы




## **Инструкция по замене ствola на газовом монтажном пистолете Toua GSN50**

**7) Если во время замены ствола Вам почудились мыши - смените резьбовой клей =)**



**8) Отсоедините стволовую часть инструмента от корпуса.**

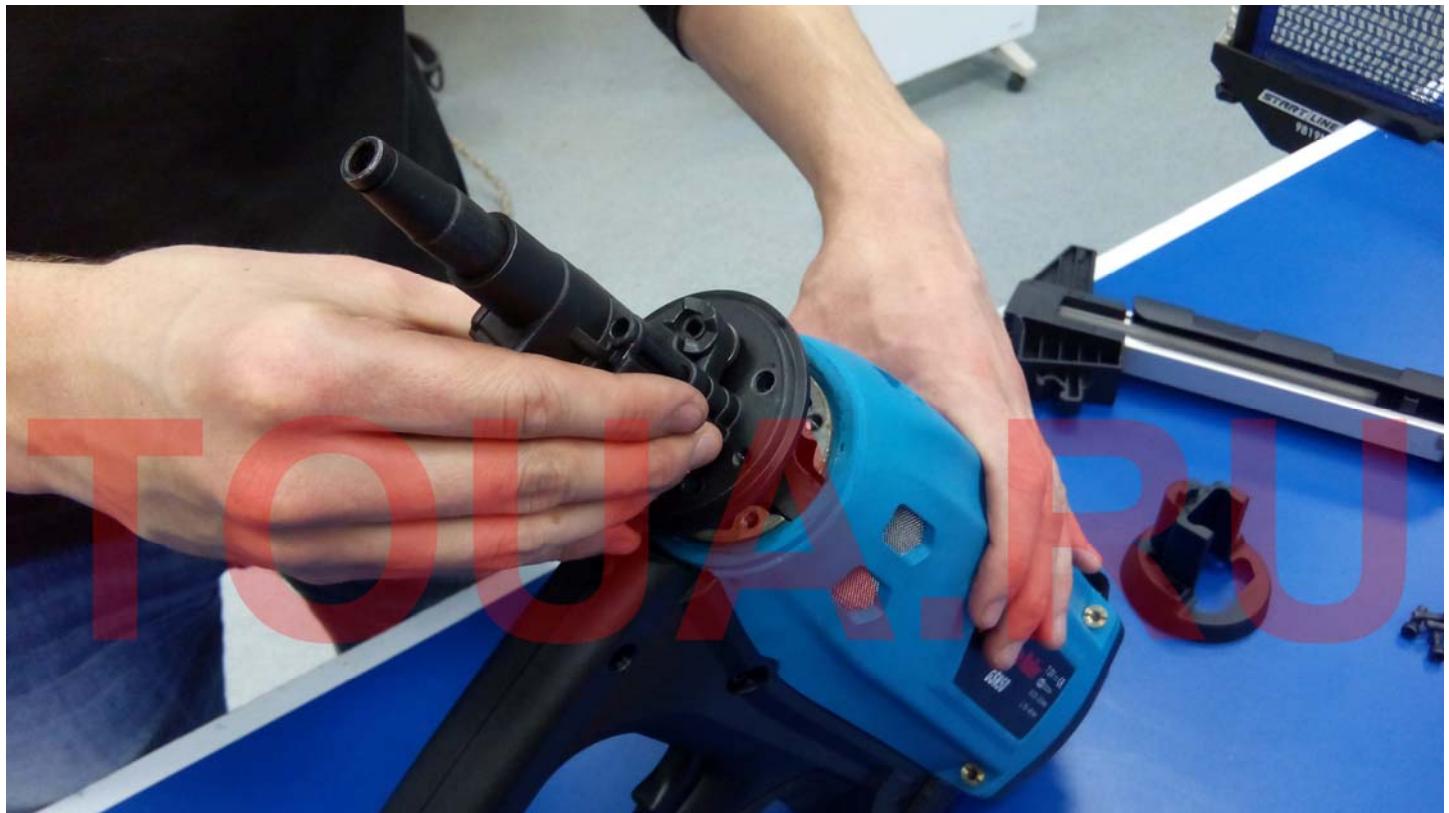


## Инструкция по замене ствola на газовом монтажном пистолете Toua GSN50

9) Запомните положение кареток, чтобы правильно их установить во время сборки.



10) Извлеките штифты прижимного механизма.

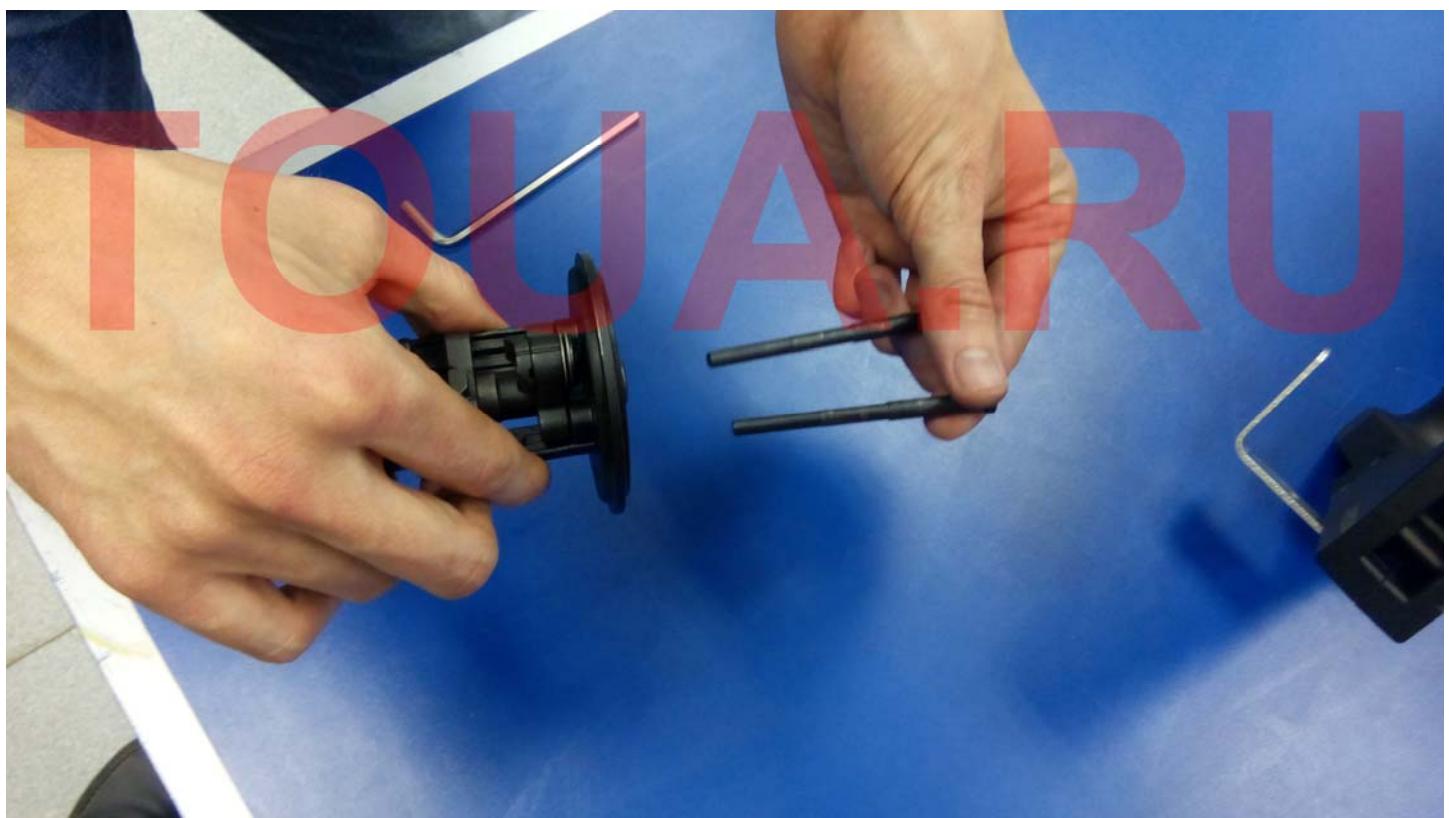

## Инструкция по замене ствола на газовом монтажном пистолете Toua GSN50

11) Снимите со ствола фиксирующую каретку.




12) Извлеките ствол.



## **Инструкция по замене ствола на газовом монтажном пистолете Toua GSN50**

**13) Установите новый ствол и произведите сборку газового монтажного пистолета в обратной последовательности.**

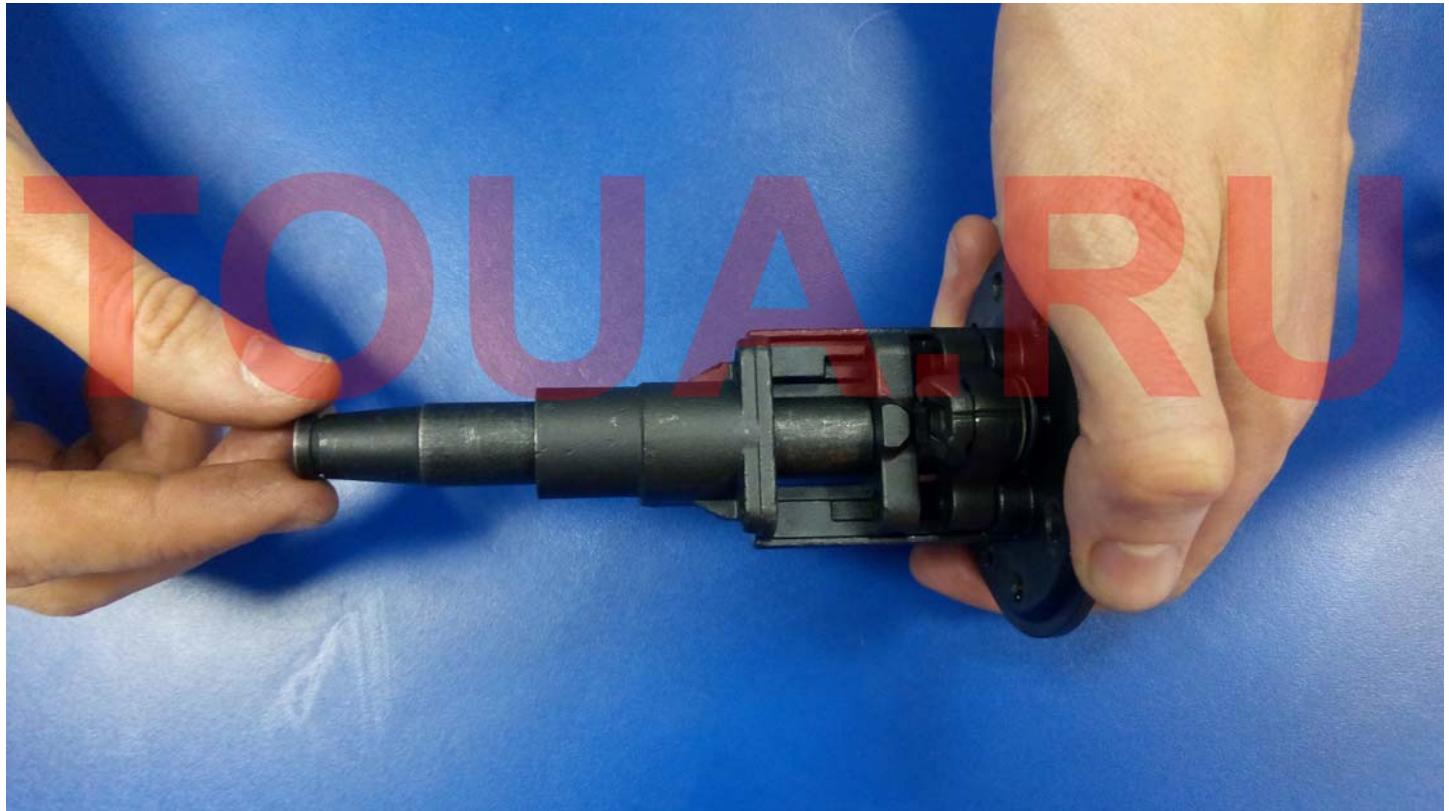

**14) Если у Вас возникли вопросы по замене ствола на газовом монтажном пистолете Toua GSN50 - позвоните или обратитесь на прямую в любой из сервисных центров Toua. Подробная информация на сайте [www.toua.ru](http://www.toua.ru)**